



石棉在清拆、翻新、及修繕工程中的危害

因石棉引致工人死亡的數字，遠高於由工作環境造成的其他疾病。

石棉是一種有危害性的物料。清拆含有石棉製品的房屋時，會釋出石棉纖維。石棉纖維是極之纖細，能停留在空氣中多個小時。

無保護裝備的工人如暴露於受石棉污染的空氣中，會吸入這些纖維，這種情況可能導致嚴重的健康問題包括肺病及癌症。

石棉是甚麼？

石棉是一種堅固及耐火的礦物纖維。過去，石棉是用作隔音或隔熱以及防火的絕緣材料，水泥及灰泥等物料也加入石棉，以增加結構強度。

我可以在較舊房屋何處找到石棉？

直至 1980 年代末期，用於建造房屋的石棉製品有超過 3,000 種。本頁背面的圖畫展示曾普遍用於住宅建造的石棉的可能來源。清拆較舊的房屋時，有很大機會遇到含石棉的材料，這些材料可能釋出石棉纖維。

我作為僱主或業主/建築商有甚麼責任？

僱主及業主/建築商有責任確保他們僱用的工人，以及在工地上工作的其他工人的健康與安全。他們亦有責任保障公眾安全。

卑詩工作安全局 (WorkSafeBC) 有以下必須遵守的明確規定：

- 清拆(《職業健康與安全條例》第 20 部分) (英文版)
- 石棉(《職業健康與安全條例》第 6 部分) (英文版)

樓宇或建築物的清拆、翻新、或修繕工程展開前，我要怎樣做？

卑詩工作安全局《職業健康與安全指引》G20.112 (英文版) 條解釋了無限制地釋出石棉所引致的危險。並且為業主、僱主、顧問、工人和其他涉及工程的人士，提供以下資料：

- 甚麼構成基於投訴石棉而需進行的巡查
- 安排安全地消滅石棉、並且確定已消滅石棉
- 如果在清拆或修繕工程中懷疑有更多物料含有石棉，應怎樣做？(英文版)

業主/建築商、代理或物業經理必須聘用合資格人士巡查工地，找出任何曾經處理、擾動或清除的石棉。《職業健康與安全指引》G6.6-3 條(英文版)說明哪些人士合資格進行石棉危險評估。

如發現含石棉的材料 (ACM)，我應怎樣做？

1. 在清拆、翻新、或修繕工程展開前，所有含石棉物料 (ACM)，必須由受過訓練和合資格的工人適當地清除及處置。
2. 至少在清除石棉、清拆、翻新、或修繕工程展開 24 小時之前，必須向卑詩工作安全局 (WorkSafeBC)，遞交一份關乎石棉的工程項目通知 (NOPA)。
3. 在清除石棉後，業主或僱主應收到書面確認，表明工程項目通知內要清除的物料，已告清除。

石棉查勘及清除公司的電話號碼，可以在電話簿黃頁裏找到。查看石棉消滅及清除 (Asbestos Abatement & Removal) 健康及安全顧問 (Health & Safety Consultants)、或環保顧問 (Environmental Consultants) 這幾欄。

施工期間如發現在視察時沒有找到的含石棉材料，**應立即停工！**找受過訓練和合資格的工人清除這些材料，之後才恢復工程。

我可以那裏取得更多關於石棉的資料及 NOPA 表格？


WorkSafeBC.com 提供以下資源：

- 《處理石棉安全工作守則》小冊子(英文版) (*Safe Work Practices for Handling Asbestos*)
- 建築業健康與安全中心 (Safety at Work Centre for Construction)
- 《職業健康與安全指引》G6.8: 在清拆/翻新房屋及樓宇期間消滅含石棉材料的程序(英文版) (*Procedures for Abatement of asbestos-containing material (ACM) during house and building demolition/renovation*)
- 關乎石棉或鉛的項目通知表格(英文版) (*Notice of Project Form for Asbestos or Lead*)
電話：1 866 319-9704
傳真：604 232-9703
免費長途電話傳真：1 888 232-9714
電郵：customer.service@worksafebcstore.com

房屋內可能含有石棉的 物品來源

WORK SAFE BC

WORKING TO MAKE A DIFFERENCE

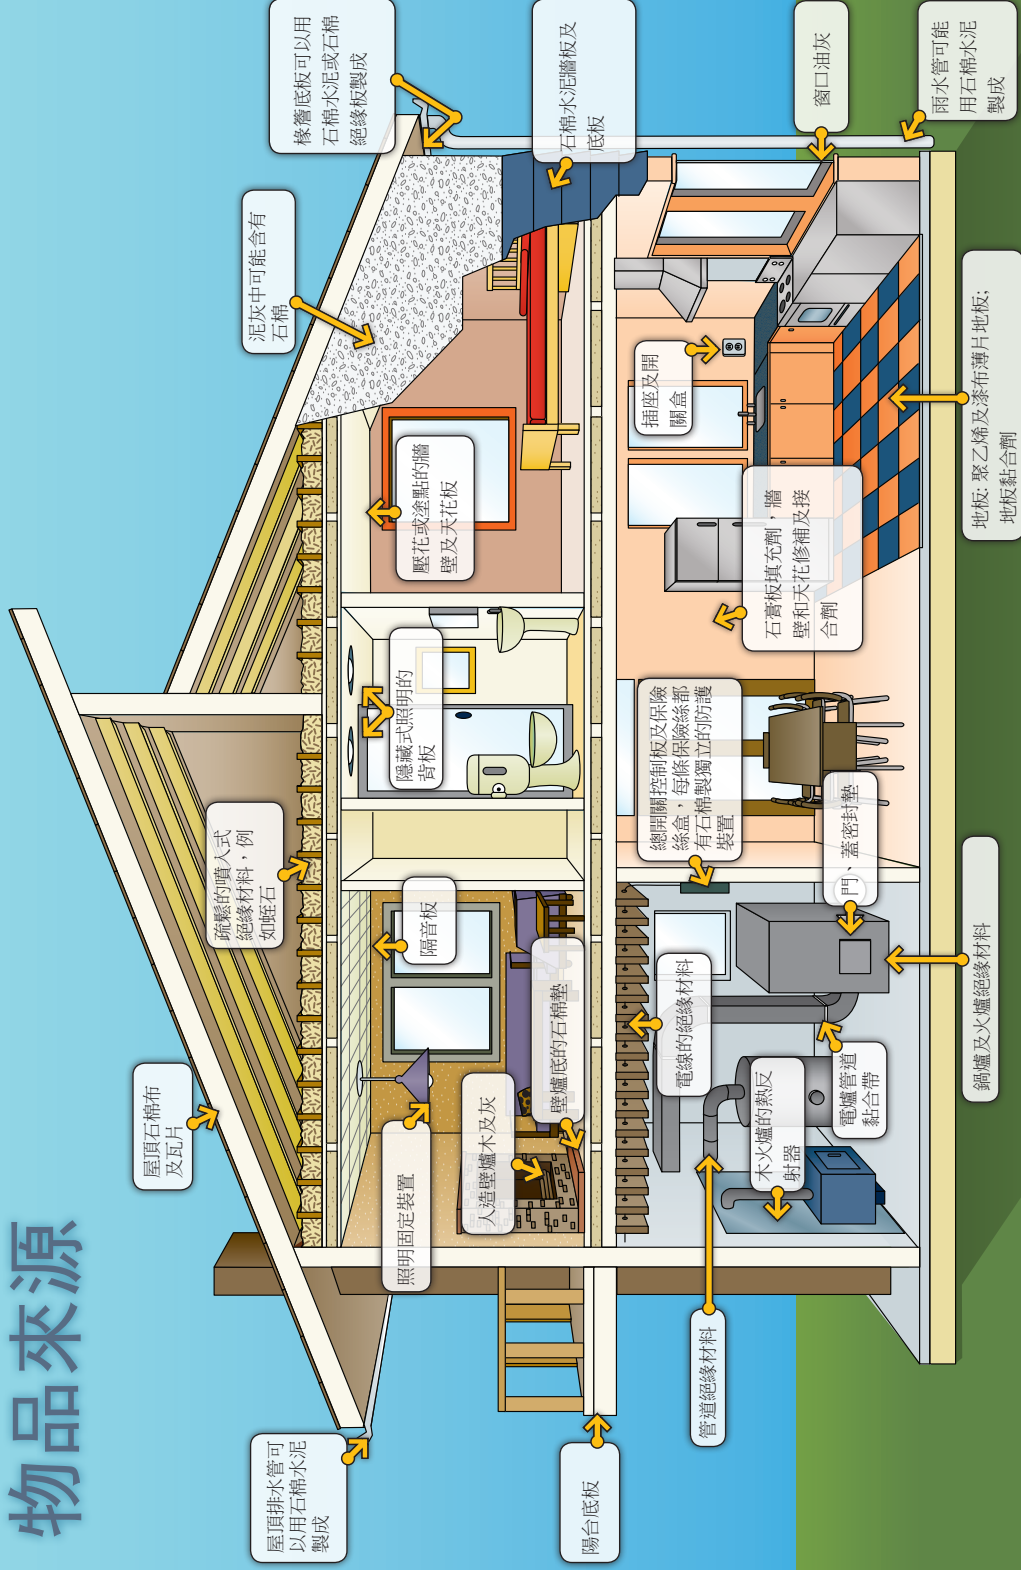

請注意：這個平面圖顯示一般的較舊式房屋。目前已大大減少使用石棉。在1990年前興建的房屋，較大機會含有石棉製品。

WORK SAFE BC

WORKING TO MAKE A DIFFERENCE

worksafebc.com